

## MULTI-MOUNT SYSTEM


Always Read All Product Literature **BEFORE** installing product.  
<https://www.warn.com/manuals/index.jsp>

### ⚠ WARNING

- **Always** use extreme caution when drilling on any vehicle. Make sure that all fuel lines, brake lines, electrical wires and other objects are not punctured or damaged when/if drilling on the vehicle. Thoroughly inspect the area to be drilled (on both sides of material) prior to drilling, and relocate any objects that may be damaged. Failure to inspect the area to be drilled may result in vehicle damage, electrical shock, fire or personal injury.
- **Always** wear safety glasses when installing this kit. A drilling operation will cause flying metal chips. Flying chips can cause eye injury.
- **Always** remove jewelry and wear eye protection when making battery connections.
- **Never** route electrical cables across sharp edges.
- **Never** route electrical cables near parts that get hot.
- **Never** route electrical cables over battery terminals.
- **Never** route electrical cables through or near moving parts.
- **Always** insulate and protect all exposed wiring and electrical terminals.
- **Always** place the supplied terminal boots on wires and terminals.
- **Always** inspect the quick connect polarity on the cable from the battery AND the cable from the winch, before connecting the cables to the battery. Make sure the positive (+) cable exits the side of the plug marked with a "+" symbol, and the negative (-) ground cable exits the side of the plug marked with a "-" symbol. The positive cable can be identified by the white stripe and the "+" symbols printed on the insulation. Some positive cables have red insulation. The ground cable is black.

### Mounting

Item	Qty	Description	Item	Qty	PN*	Description
A	2	1/4 - 20	E1	1	36080	28"(71cm)
B	2	1/4	E2	1	26405	90" (2.3m)
C	1	1/4" (not included)	E3	1	32963	20' (6m)
D	2	1/4 - 20 x 1 1/2	E4	1	32966	24' (8m)

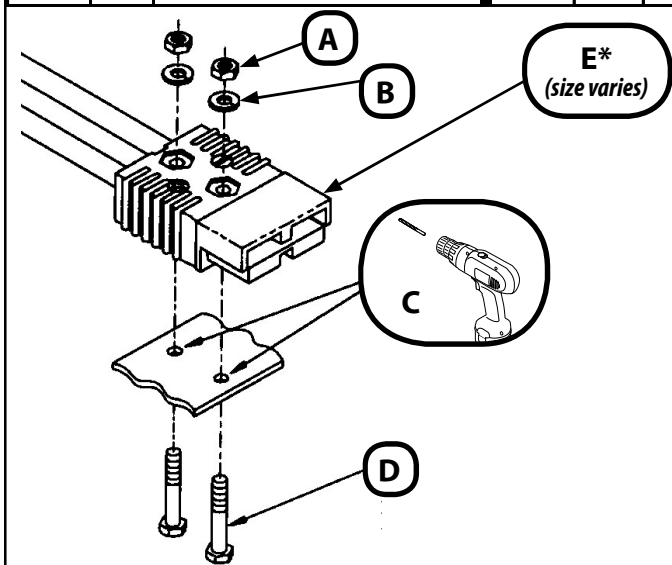

99104A0

## SYSTÈME MULTI-MONTAGE


Lire toute la documentation produit **AVANT** d'installer le produit.  
<https://www.warn.com/manuals/index.jsp>

### ⚠ ATTENTION

- **Toujours** faire extrêmement attention lorsqu'on perce la carrosserie d'un véhicule. Veiller à ne pas perfore ni endommager les conduites de carburant, les conduites de frein, le câblage électrique ou tout autre objet lorsqu'on perce le véhicule. Inspecter soigneusement l'emplacement à percer (des deux côtés du matériau) avant de le faire, et déplacer tous les objets risquant d'être endommagés. Le fait de ne pas inspecter l'emplacement peut avoir pour conséquence d'endommager le véhicule, d'entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures.
- **Toujours** porter des lunettes de protection lors de l'installation du kit. Des éclats métalliques sont projetés durant le perçage. Ces éclats peuvent causer des lésions oculaires.
- **Toujours** retirer les bijoux et porter des lunettes de sécurité.
- **Ne jamais** faire passer les câbles électriques par-dessus des bords tranchants.
- **Ne jamais** faire passer les câbles électriques à proximité de pièces qui s'échauffent.
- **Ne jamais** faire passer les câbles électriques à travers des pièces mobiles ou à proximité.
- **Ne jamais** faire passer les câbles électriques par-dessus les bornes de la batterie.
- **Toujours** isoler et protéger tous les fils et bornes électriques exposés.
- **Toujours** placer les capuchons fournis sur les fils et les bornes.
- **Toujours** inspecter la polarité de la connexion rapide sur le câble de la batterie ET le câble du treuil. Assurez-vous que le câble positif (+) sort du côté de la prise marqué par le signe « + » et la masse (-) sort du côté de la prise marqué par le signe « - ». La câble positif peut être identifié par la rayure blanche et les symboles « + » imprimés sur l'isolation. Certains câbles positifs ont une isolation rouge. La masse est noire.

### Montage

Article	Qté	Description	Article	Qté	Numéro d'article*	Description
A	2	1/4 - 20	E1	1	36080	28"(71cm)
B	2	1/4	E2	1	26405	90" (2.3m)
C	1	1/4" (non inclus)	E3	1	32963	20' (6m)
D	2	1/4 - 20 x 1 1/2	E4	1	32966	24' (8m)

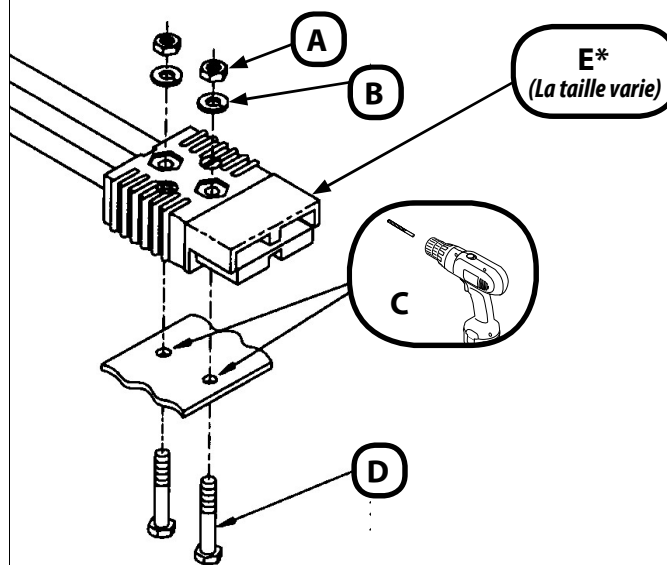

99104A0

## SISTEMA DE MONTAJE MÚLTIPLE



Leer toda la documentación del producto **ANTES** de instalar el producto.

<https://www.warn.com/manuals/index.jsp>


### ⚠ ADVERTENCIA

- Proceda **siempre** con extremo cuidado si utiliza el taladro en un vehículo. Asegúrese de no dañar los conductos de combustible, de frenos, cables eléctricos y demás objetos cuando utilice el taladro en el vehículo. Inspeccione meticulosamente el área que vaya a taladrar (a ambos lados del material) antes de proceder y cambie de posición los objetos que pudieran resultar dañados. De no hacerse así, se corre el riesgo de dañar el vehículo, recibir una descarga eléctrica, provocar un incendio u ocasionar lesiones personales.
- Lleve **siempre** puestas gafas de seguridad cuando instale este juego. Una operación de taladrado puede hacer que salgan despedidos pequeños fragmentos metálicos. Estos fragmentos pueden causar lesiones en los ojos.
- **Siempre** quite las joyas y use protección para los ojos cuando realice las conexiones de la batería.
- **Nunca** enrute cables eléctricos a través de bordes afilados.
- **Nunca** enrute los cables eléctricos cerca de las piezas que se calientan.
- **Nunca** ponga los cables eléctricos sobre los terminales de la batería.
- **Nunca** enrute cables eléctricos a través o cerca de partes móviles.
- Aislar y proteger siempre todo el cableado expuesto y los terminales eléctricos.
- Coloque **siempre** las boquillas de terminal suministradas en los cables y terminales.
- Compruebe **siempre** la polaridad de la conexión rápida del cable de la batería Y el cable del cabrestante, antes de conectar los cables de la batería. Asegúrese de que el cable positivo (+) está enchufado en el conector marcado con un símbolo "+" y de que el cable de conexión a tierra negativo (-) está enchufado en el conector marcado con un símbolo "-". El cable positivo se puede identificar por la banda blanca y el símbolo "+" impreso en el aislamiento. Algunos cables positivos tienen un aislante rojo. El cable de conexión a tierra es de color negro.



### Montaje

Ít.	Cantidad	Descripción	Ít.	Cantidad	Número de pieza*	Descripción
A	2	1/4 - 20	E1	1	36080	28"(71cm)
B	2	1/4	E2	1	26405	90"(2.3m)
C	1	1/4" (no incluido)	E3	1	32963	20'(6m)
D	2	1/4 - 20 x 1 1/2	E4	1	32966	24'(8m)

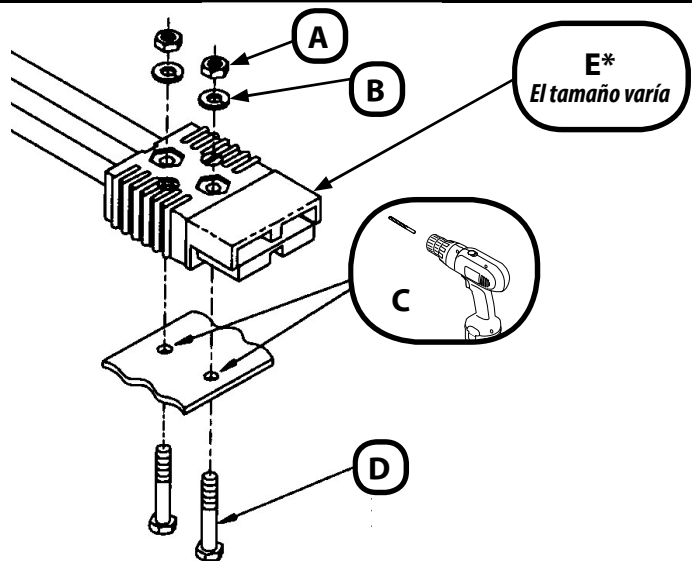

(Deutsch) Bitte besuchen <https://www.warn.com/manuals/index.jsp> für Installationsanleitung.

(Svenska) Besök <https://www.warn.com/manuals/index.jsp> för Installera instruktioner.

(Italiano) Visitare <https://www.warn.com/manuals/index.jsp> per installare istruzioni.

(Suomi) Vieraille <https://www.warn.com/manuals/index.jsp> asennusohje.

(Nederlands) Bezoek <https://www.warn.com/manuals/index.jsp> voor installatiehandleiding.

(Português) Visite <https://www.warn.com/manuals/index.jsp> para guia de instalação.

WARN INDUSTRIES, INC. 12900 S.E. Capps Road,  
Clackamas, OR USA 97015-8903, 1-503-722-1200, FAX: 1-503-722-3000  
Customer Service: 1-800-543-9276  
Dealer Locator Service: 1-800-910-1122  
International Fax: 1-503-722-3005